


# 電子レンジで使用できない容器に注意

原則使用できない様々な素材の容器を加熱すると、容器が発煙・発火、破損、変形などに至るおそれがあります。



nite実験映像

○耐熱性のないプラスチック容器が変形

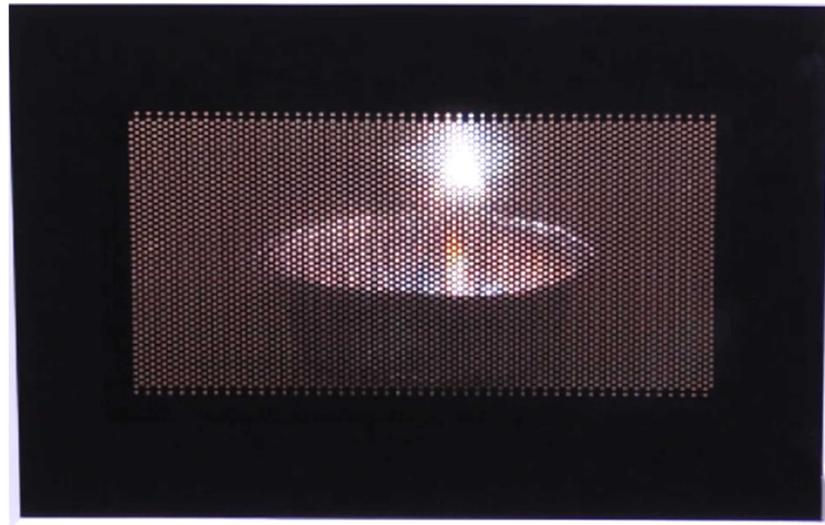

nite実験映像

○アルミニウムなどの金属を含む容器でスパークが発生



nite実験映像

○耐熱性のないガラス容器が破損



nite実験映像

○紙皿などの紙製品が発火



事故防止のために

■ 電子レンジの取扱説明書や容器の表示内容を良く確認し、正しく選んで使用ください。